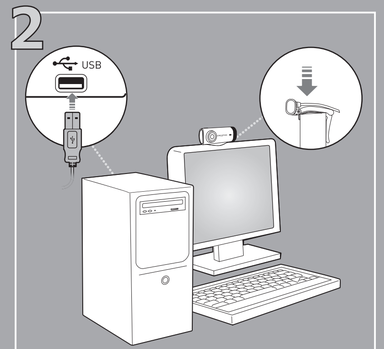

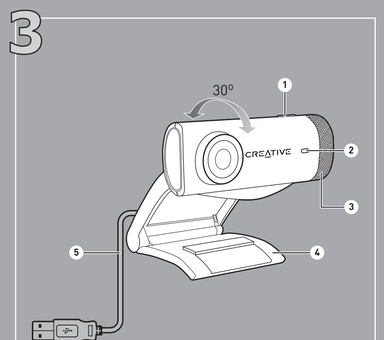

English

Your webcam is Plug & Chat capable, so no software installation is needed. However, installing software will enable you to completely experience all your webcam's features.

1 Install software and drivers (optional, Windows compatible only)

1) Visit **www.creative.com/support/downloads/.**
2) Select your webcam.
3) Click **Live! Cam Starter Pack** to download the software.

2 When prompted, connect your webcam's USB cable to your computer.

Follow the rest of the instructions on the screen to complete the installation.

3 Using Your Live! Cam

	Component	Description
1	Snapshot	• Capture still pictures and start/stop video recording.
2	Yellow Power LED	Lights up when powered on and turns off after five seconds when not in use. Also lights up when performing video or audio streaming/recording.
3	Noise-Cancelling Microphone	Captures audio clearly during video chats.
4	Hinged lever	Mounts your Live! Cam securely on desktop and notebook LCD displays.
5	USB cable	Connect to your computer's USB port.

• **To launch Live! Central 3**
Double-click the Live! Central 3 icon on your taskbar. Alternatively, from the desktop, click Start ▸ All Programs ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3

Creative Knowledge Base

Resolve and troubleshoot technical queries at Creative's 24-hour self-help Knowledge Base. Go to **www.creative.com**, select your region and then select **Support**.

Product Registration

Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product during installation or at **www.creative.com/register**.

Please note that your warranty rights are not dependent on registration.

More Information

Learn how to make full use of your Live! Cam by visiting **www.mylivecam.com**.
You can get the latest tips and tricks, as well as tutorials on how to use the many software features.

Keep this document for future reference.

The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Copyright © 2013 Creative Technology Ltd, All rights reserved, The Creative logo and Live! are registered trademarks of Creative Technology Ltd, in the United States and/or other countries. Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Français

Votre webcam est un périphérique Plug & Chat, vous n'avez donc pas besoin d'installer de logiciel. Cependant, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas profiter entièrement de toutes les fonctionnalités de votre webcam.

1 Installez le logiciel et les pilotes (facultatif, uniquement compatibles avec Windows)

1) Consultez **www.creative.com/support/downloads/**.
2) Sélectionnez votre webcam.
3) Cliquez sur Pack de démarrage Live! Cam pour télécharger le logiciel.

2 À l'invite, connectez le câble USB de votre webcam à l'ordinateur.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

3 Utilisation de votre Live! Cam

	Composant	Description
1	Bouton	• Capturez des images fixes et démarrez/arrêtez l'enregistrement vidéo.
2	Voyant d'alimentation jaune	S'allume lorsqu'il est mis sous tension et se met hors tension après cinq secondes d'inutilisation. S'allume également lors d'une diffusion/d'un enregistrement vidéo ou audio.
3	Micro suppresseur de bruit	Capture un son clair pendant les conversations vidéo.
4	Levier à détente	Permet de monter votre Live! Cam en toute sécurité sur les écrans LCD de votre ordinateur de bureau ou portable.
5	Câble USB	Se connecte au port USB de votre ordinateur

• **Pour lancer Live! Central 3**
Double-cliquez sur l'icône Live! Central 3 dans votre barre des tâches. Vous pouvez aussi cliquer depuis le bureau sur Démarrer ▸ Tous les programmes ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3.

Base de connaissances Creative

Vous pouvez accéder, 24 heures sur 24, à la base de connaissances d'auto-consultation de Creative pour obtenir des solutions à vos problèmes techniques ou de dépannage. Accédez au site **www.creative.com**, sélectionnez la région où vous résidez, puis sélectionnez **Support**.

Enregistrement du produit

L'enregistrement du produit vous permet de recevoir les services et l'assistance technique les plus appropriés. Vous pouvez enregistrer votre produit durant l'installation ou sur le site **www.creative.com/register**.

Notez que vos droits de garantie ne dépendent pas de l'enregistrement.

Informations complémentaires

Découvrez comment utiliser pleinement votre Live! Cam en consultant **www.mylivecam.com**.
Vous pouvez obtenir les derniers conseils et astuces, ainsi que des tutoriels sur l'utilisation d'un grand nombre de fonctionnalités logicielles.

Conservez ce document pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

L'utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Assurez-vous de vous débarrasser de ce produit selon les lois en vigueur. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement. Pour plus d'informations détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, le fournisseur de service de mise au rebut de déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Copyright © 2013 Creative Technology Ltd, Tous droits réservés, Le logo Creative et Live! sont des marques déposées de Creative Technology Ltd, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Deutsch

Ihre Webcam ist Plug & Chat-fähig, daher ist keine Softwareinstallation nötig. Durch das Installieren von Software erschließen Sie sich allerdings erst den vollen Funktionsumfang Ihrer Webcam.

1 Software und Treiber installieren (optional, nur Windows-Kompatible)

1) Öffnen Sie die Webseite **www.creative.com/support/downloads/**.
2) Wählen Sie Ihre Webcam aus.
3) Klicken Sie auf Live! Cam Starter Pack, um die Software herunterzuladen.

2 Schließen Sie nach Aufforderung das USB-Kabel der Webcam an den Computer an.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

3 Wie Sie Ihre Live! Cam benutzen

	Komponente	Beschreibung
1	Schnappschuss	• Fotos anfertigen und Videoaufnahme starten/stoppen.
2	Gelbe Strom-LED	Leuchtet beim Einschalten auf und erlischt nach fünf Sekunden, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Leuchtet bei Video-Wiedergabe oder Audio-Streaming/Aufnahmen ebenfalls auf.
3	Noise-Cancelling-Mikrofon	Nimmt den Ton beiVideo-Chats deutlich auf.
4	Scharnierhebel	Zur sicheren Befestigung Ihrer Live! Cam am LCD-Bildschirm eines Desktop-PCs oder Notebooks.
5	USB-Kabel	Zum Anschluss an den USB-Port Ihres PCs.

• **So starten Sie Live! Central 3**
Doppelklicken Sie auf das Live! Central 3-Symbol in der Taskleiste. Sie können auch auf dem Desktop auf Start ▸ Alle Programme ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3 klicken.

Creative Knowledge Base

Mit der rund um die Uhr verfügbaren Knowledge Base von Creative lassen sich zahlreiche technische Fragen und Probleme in Selbsthilfe klären. Besuchen Sie unsere Website unter **www.creative.com**, wählen Sie Ihre Region und anschließend **Kundendienst**.

Produktregistrierung

Wenn Sie Ihr Produkt registrieren, erhalten Sie den bestmöglichen Kundendienst und Produktsupport. Sie können Ihr Produkt während der Installation oder jederzeit später unter **www.creative.com/register** registrieren.

Ihre Gewährleistungsansprüche sind jedoch nicht von einer Registrierung abhängig.

Weitere Informationen

Auf **www.mylivecam.com** erfahren Sie, wie Sie Ihre Live! Cam voll ausreizen können. Hier finden Sie die aktuellsten Tipps und Tricks, sowie Tutorien zur Nutzung der vielen Softwaremöglichkeiten.

Bewahren Sie dieses Dokument für den künftigen Gebrauch auf.

Durch Verwendung des WEEE-Symbols weisen wir darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Sie tragen zum Schutze der Umwelt bei, indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen. Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, von Ihrem Müllabfuhrunternehmen oder im Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Copyright © 2013, Creative Technology Ltd, Alle Rechte vorbehalten, Das Creative-Logo und Live! sind eingetragene Marken der Creative Technology Ltd, in den USA und/oder anderen Ländern. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Español

Su webcam tiene funcionalidad Plug & Chat, por lo que no es necesario instalar ningún software. De cualquier forma, la instalación de software le permitirá disfrutar al máximo de las prestaciones de su webcam.

1 Instalación del software y los controladores (opcional, compatible sólo con Windows)

1) Visite la página **www.creative.com/support/downloads/.**
2) Seleccione la webcam.
3) Haga clic en Paquete de inicio de Live! Cam para descargar el software.

2 Cuando se le indique, conecte al ordenador el cable USB de la cámara.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación.

3 Utilizar su Live! Cam

	Componente	Descripción
1	Botón	• Captura de fotos e inicio y detención de grabación de vídeo.
2	Diodo emisor de luz [LED] de encendido amarillo	Se enciende cuando conectado y se apaga cuando no es utilizado durante cinco segundos. También se enciende durante la realización de una secuencia/grabación de vídeo o audio.
3	Micrófono con silenciamiento de ruido	Captura audio de forma clara durante las conversaciones por vídeo.
4	Palanca articulada	Soporta de forma segura su Live! en pantallas LCD de ordenadores de sobremesa y portátiles.
5	Cable USB	Se conecta al puerto USB del ordenador.

• **Para iniciar Live! Central 3**
Haga doble clic en el icono Live! Central 3 de la barra de tareas. También, si lo prefiere, en el escritorio puede hacer clic en Inicio ▸ Todos los programas ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3.

Base de conocimientos de Creative

Puede encontrar información y solucionar problemas técnicos en la Base de conocimientos de autoayuda de Creative, disponible las 24 horas del día. Acceda a **www.creative.com**, seleccione su región y, a continuación, seleccione **Soporte**.

Registro del producto

Al registrar su producto, se asegura de que recibirá el servicio y asistencia al producto más apropiados. Puede registrar el producto durante la instalación o en la página **www.creative.com/register**.

Tenga en cuenta que los derechos de la garantía son independientes del registro.

Más información

Aprenda a sacarle a la Live! Cam el mayor partido posible, consulte la página **www.mylivecam.com**.
Puede obtener información sobre los consejos y "trucos" más recientes, además de tutoriales que le enseñan como utilizar las múltiples prestaciones que ofrece el software.

Guarde este documento para futuras referencias.

El símbolo RAEE en un producto indica que éste no se puede eliminar como cualquier otra basura. Si garantiza la eliminación correcta del producto, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más informaciones sobre el reciclaje del mismo, póngase en contacto con las autoridades locales pertinentes, con el proveedor de servicios de recogida de basura o con el establecimiento donde adquirió el producto.

Copyright © 2013 Creative Technology Ltd, Reservados todos los derechos, El logotipo de Creative y Live! son marcas comerciales registradas de Creative Technology Ltd, en los EE.UU. y en otros países. Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation.

Italiano

La webcam acquistata è Plug & Chat, quindi non è richiesta l'installazione di alcun software. Tuttavia, installando il software sarà possibile provare completamente tutte le funzionalità della webcam.

1 Installare software e driver (opzionale, compatibile solo con Windows)

1) Visita il sito **www.creative.com/support/downloads/.**
2) Seleziona la tua webcam.
3) Fai clic su Live! Cam Starter Pack per scaricare il software.

2 Quando richiesto, collegare il cavo USB della webcam al computer.

Per completare l'installazione seguire il resto delle istruzioni visualizzate sullo schermo.

3 Uso di Live! Cam

	Componente	Descrizione
1	Pulsante istantanea	• Acquisire immagini fisse e avviare/interrompere registrazioni di video.
2	LED di alimentazione gialla	Si illumina all'accensione e si spegne dopo 5 secondi di inattività. Si illumina inoltre durante la riproduzione in streaming/registrazione di un video o audio.
3	Microfono con cancellazione del rumore	Cattura l'audio in modo chiaro durante le chat video.
4	Leva incernierata	Si monta sulla Live! Cam per il fissaggio sui display LCD di PC fissi e notebook.
5	Cavo USB	Collegamento alla porta USB del computer.

• **Per avviare Live! Central 3**
Fare doppio clic sull'icona di Live! 3 Central sulla barra delle applicazioni. In alternativa, dal desktop fare clic su Start ▸ Tutti i programmi ▸ Creative ▸ Creative Live! Cam ▸ Live! Central 3.

Knowledge Base di Creative

Strumento di autoconsultazione di Creative utile per l'individuazione e la risoluzione in linea dei problemi tecnici, attivo 24 ore su 24. Visitare il sito **www.creative.com**, selezionare la propria regione, quindi selezionare **Assistenza**.

Registrazione del prodotto

La registrazione del prodotto consente di ricevere il servizio e l'assistenza sul prodotto più adatti al caso. È possibile registrare il prodotto durante l'installazione o all'indirizzo **www.creative.com/register**.

I diritti di garanzia non dipendono dalla registrazione.

Altre fonti di informazione

Per imparare come utilizzare in tutte le sue funzionalità Live! Cam, visitare **www.mylivecam.com**.
È possibile ottenere suggerimenti e trucchi, oltre a tutorial su come utilizzare le molte funzioni software.

Conservare il presente documento per farvi riferimento in futuro.

Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che questo non può essere trattato come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del proprio ente locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

Copyright © 2013 Creative Technology Ltd, Tutti i diritti riservati, Il logo Creative e Live! sono marchi registrati di Creative Technology Ltd, negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation.